

⚠ SI LE LANCE-FILET EST ARMÉ À L'AVANCE, NE PAS INSÉRER LES FUSÉES POUR ÉVITER QU'UN TIR NON-DÉSIRÉ FASSE DES DÉGÂTS.

Conseils réglage hauteur :

Plus les pieds du lance filet sont réglés haut, plus le filet sera tiré loin.

Le filet formant une poche, il ne sera pas tendu de la même manière si on tire haut ou bas. Une réserve de 50 cm est donc prévue, et le filet se déploiera entièrement seulement si le lance-filet est réglé sur le trou le plus haut.

Ne pas régler les pieds du lance filet sur le trou le plus bas si la surface est plate.

Conseils fixation :

Bien fixer le lance-filet pour éviter un effet de recul, occasionnant une perte de puissance des ressorts.

Sur terrain dur, chaque ressort a une poussée de 200 Kg.

Le terrain mou absorbe une partie de l'énergie nécessaire au lancement du filet. Il est conseillé de fixer l'appareil sur une planche épaisse pour éviter cette perte de puissance.

Entretien

Graisser de temps en temps la manivelle et les roulements de retenue du ressort.

Mode d'emploi

⚠ AVANT TOUTE MANIPULATION, VÉRIFIER QUE LE LEVIER DE COMMANDE EST VERROUILLÉ (A).

1 Tendre le filet au sol vérifiant que chaque fusée est à sa place, en s'aidant des couleurs (bleu, blanc, rouge, jaune, noir).

2 **Plier le filet dans le bac :**


Il est idéal d'être deux pour ranger le filet :

- un qui tient les fusées en l'air,
- un qui range le filet dans le caisson.

Le plier en rentrant un coté dans le bac, puis l'autre, puis le milieu. Répéter l'opération jusqu'à ce que le filet soit entièrement rangé.

⚠ VEILLER À NE PAS RAMASSER DE DÉBRIS, QUI COMPROMETTRAIENT LE PROCHAIN TIR.

- 3 Armer chaque lance-fusée avec la manivelle jusqu'à ce que l'avant du ressort soit retenu par le roulement du levier d'armement (B). Mettre la sécurité (C) après chaque armement.
- 4 Vérifier que le levier de commande est sécurisé puis insérer les fusées dans les tubes propulseurs correspondants, en vérifiant l'ordre des couleurs.

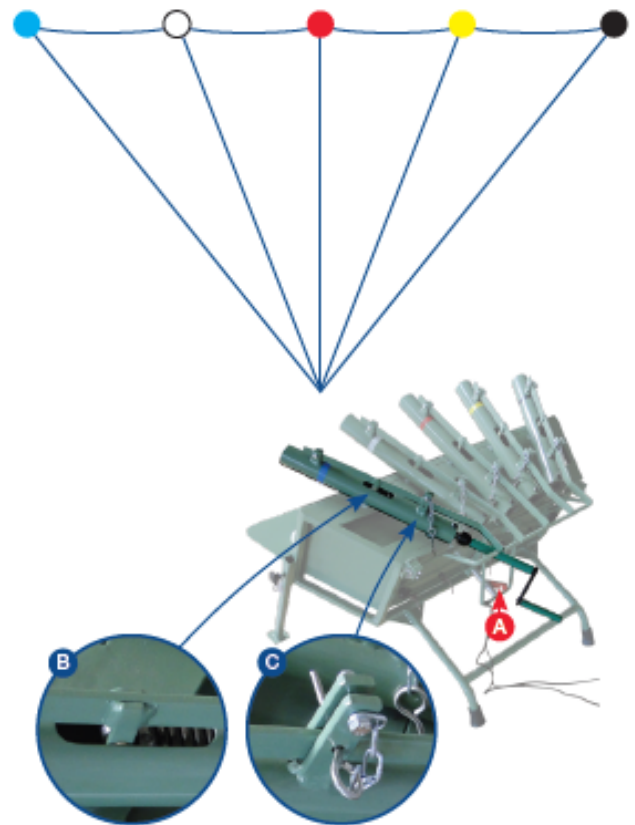

Tirer avec le lance-filet

- 5 Se positionner le plus près possible de la/des cible(s) (la nourriture permet de les maintenir en place).
- 6 Lever la sécurité (A) et tirer sur le levier de commande d'un coup sec (vous pouvez vous aider de la corde dépassant, prévue à cet effet).